

Сауны и бани




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Отражающая пароизоляция Изоспан FB укладывается под внутренней обшивкой (вагонкой или др. панелями), металлизированной поверхностью внутрь помещения. Монтаж ведется горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см). Материал фиксируется при помощи строительного степлера. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен отражающей пароизоляции Изоспан FB необходимо проклеивать термостойкой алюминиевой лентой Изоспан FL termo.



Для выполнения примыканий рекомендуется использовать прижимную рейку.

Окончательно отражающая пароизоляция Изоспан FB закрепляется деревянными рейками.

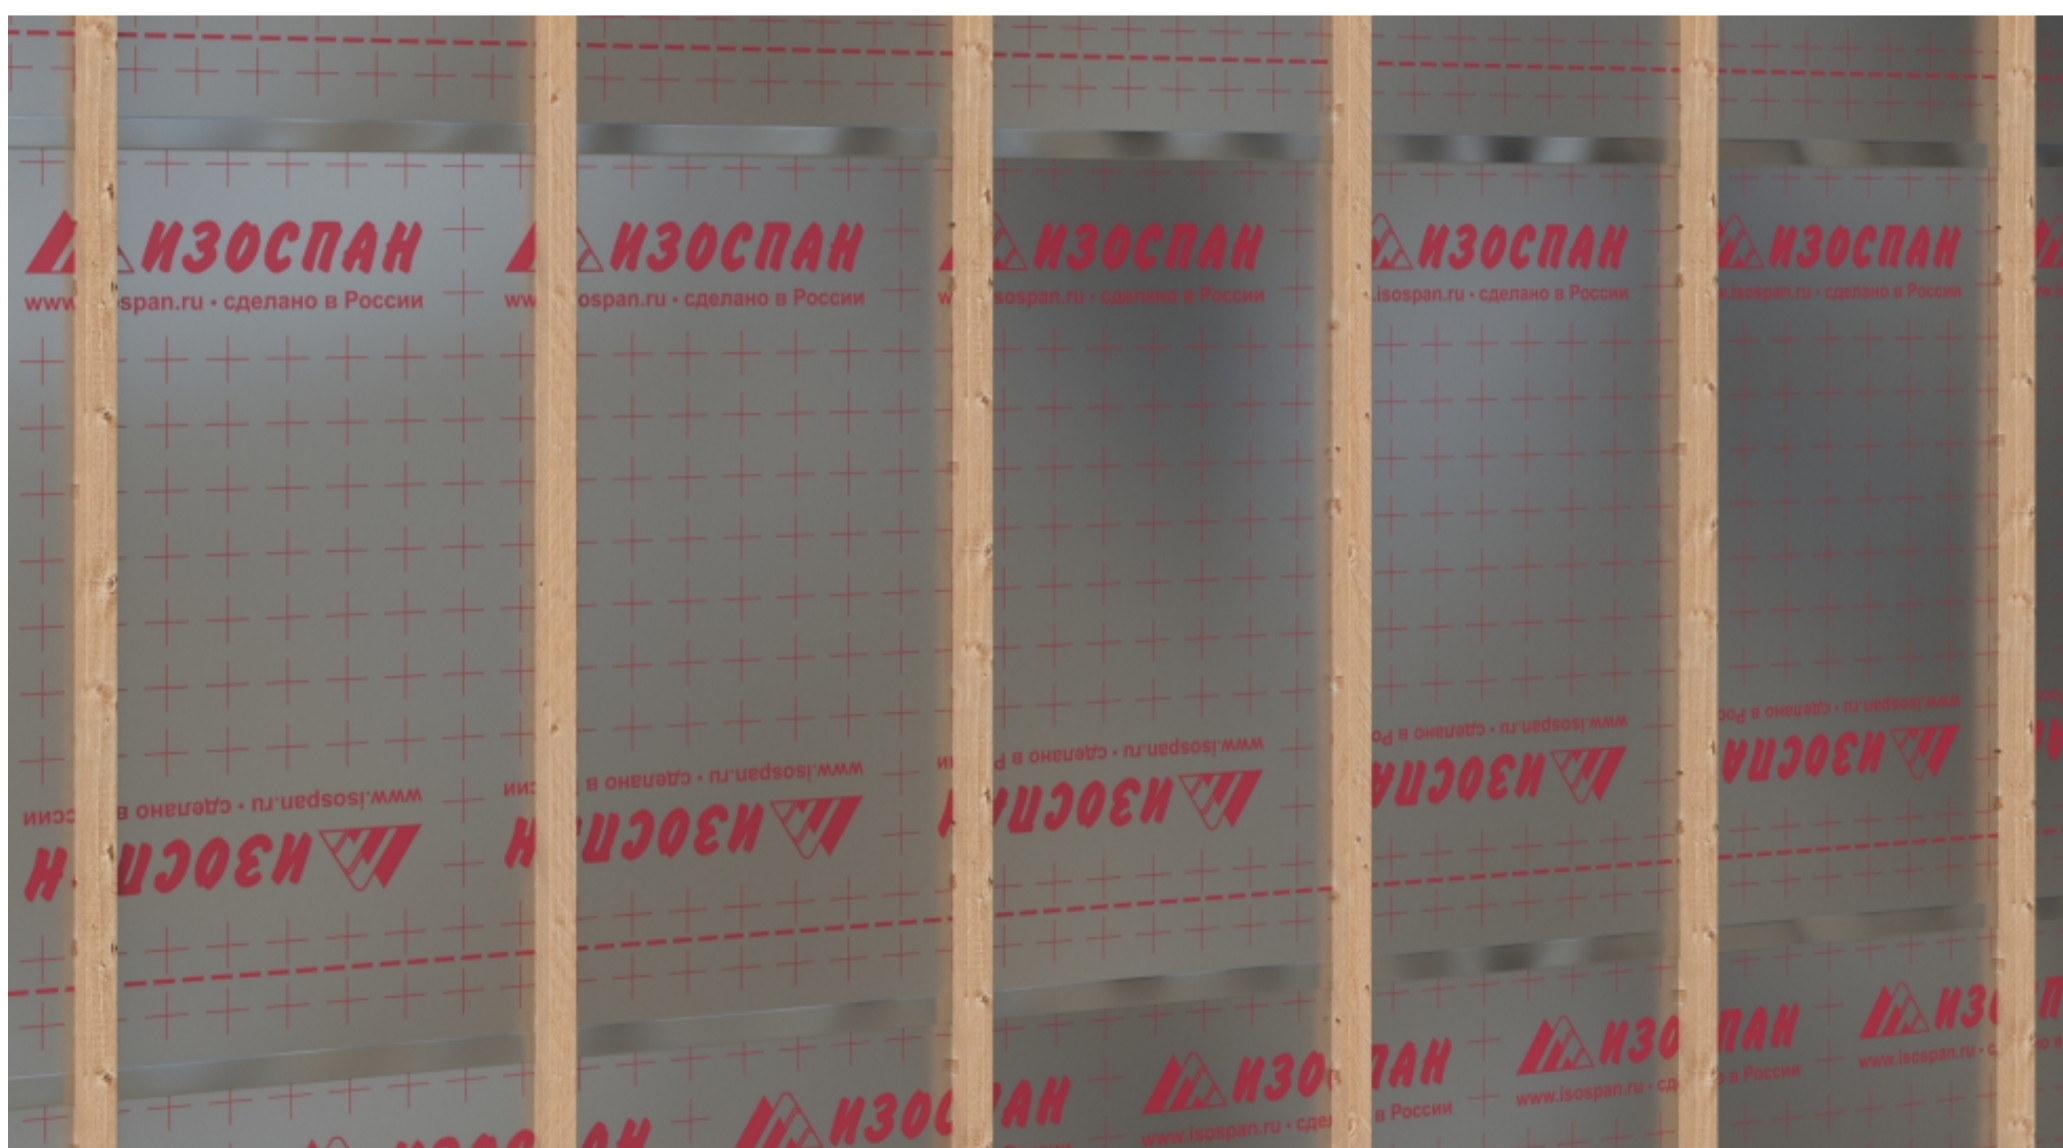

Внутренняя отделка крепится к реечному каркасу с зазором 4-5 см между отражающей пароизоляцией и отделкой.

Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана FB и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.



УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к утрате свойств материалов ИЗОСПАН (в том числе к деструкции), поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.